

Installatiegids voor



Voor Windows 98SE/Me/2000/XP en Vista

Met behulp van deze gids kunt u uw mimio Xi snel met een projector instellen en interactief gebruiken.

1

De inhoud controleren

Uw mimio Interactive bevat de volgende onderdelen:



mimio Studio CD



mimio Xi



mimio Mouse



Ophanghaken



1 AA-batterij




USB-kabel

2 mimio Studio installeren

1. Plaats de mimio Studio-cd in uw cd-rom-drive.




De mimio Studio-cd wordt automatisch gestart.

2. Selecteer **Software installeren** in het hoofdmenu.
3. Selecteer **mimio Studio**. Er wordt een installatieprogramma gestart. Volg de instructies op het scherm.
4. Klik op de **sluitknop**  boven aan het venster om af te sluiten.

3 Uw mimio Xi instellen

1. Klap de mimio Xi uit.

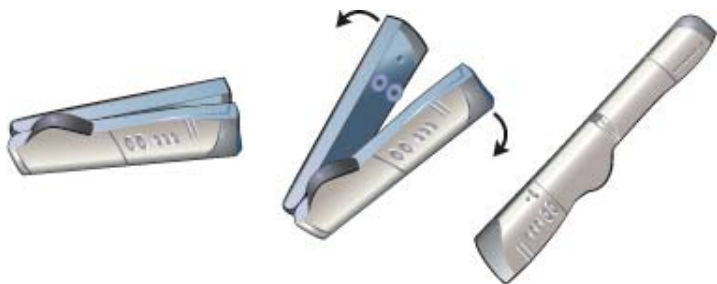


2. Steek de meegeleverde mini-USB-kabel in de ingang in de uitsparing aan de onderkant van mimio Xi.




3. Bevestig de mimio Xi op een van de volgende manieren aan uw witbord:

- Voor langdurig of herhaaldelijk gebruik op een willekeurige locatie bevestigt u mimio Xi met de ophanghaken:
 - a. Klik de ophanghaken over de zuignappen en zorg ervoor dat ze in de uitsparingen aan de zijkanten van de mimio Xi worden geklemd.

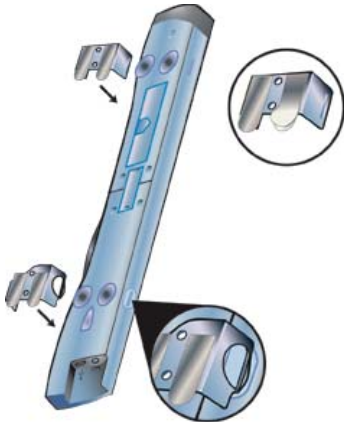

b. Haal voorzichtig de velletjes van de plakstrips af.

- c. Bevestig de mimio Xi door de capturebar, met de ophanghaken uitgelijnd, in de linkerbovenhoek van uw witbord vast te drukken.

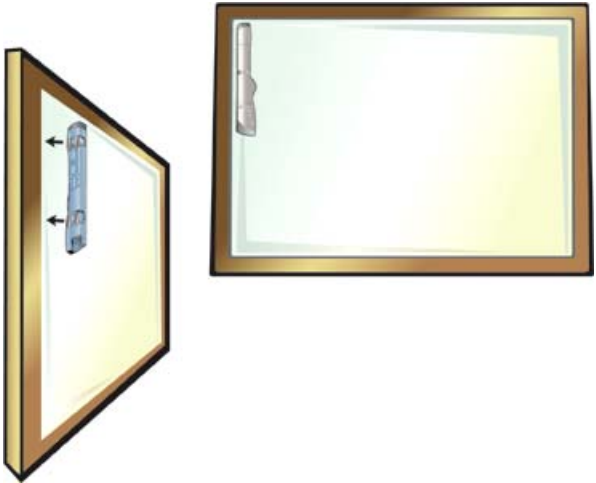

- Voor kortstondig gebruik bevestigt u de mimio Xi met behulp van de zuignappen.
 - a. Veeg het oppervlak van het witbord met een vochtige doek schoon.

- b. Druk mimio Xi vast in de linkerbovenhoek van uw witbord.



4. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel op de USB-poort van uw pc aan. De capturebar moet nu automatisch door de pc en de mimio Studio-software worden gedetecteerd. Raadpleeg uw systeemdokumentatie als u de USB-poort niet kunt vinden of als uw capturebar niet automatisch wordt gedetecteerd.



4 Uw mimio Mouse instellen

1. Verwijder het batterijklepje door dit voorzichtig in te drukken en dan van de mimio Mouse-punt weg te duwen.



2. Plaats de AA-batterij.





3. Schuif het batterijklepje weer terug op zijn plaats.



5 Kalibratie met een projector

1. Projecteer uw bureaubladafbeelding op uw witbord.
Laat een ruimte van 5-8 cm vrij tussen de geprojecteerde afbeelding en:
 - de randen van het witbord
 - het mimio-apparaat

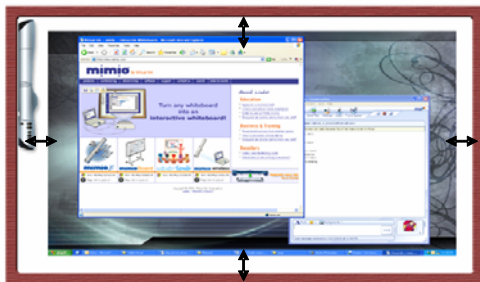





2. Druk op de knop **Interactief**  van uw mimio-apparaat.



3. Volg de instructies op het scherm.

6

De interactieve modus gebruiken

- Gebruik de mimio Mouse als een muis om uw bureaublad te bedienen of met toepassingen te werken.
- Druk op de knop **Zweven**  (vooruit) om de mimio Mouse over uw bureaublad of toepassing te laten zweven.
- Druk op de knop **Rechtsklikken**  (achteruit) om op de huidige locatie van de mimio Mouse te rechtsklikken.
- Gebruik de mimio Tools om op elke toepassing annotaties aan te brengen.
 1. Dubbelklik op de snelkoppeling **mimio Tools** op het bureaublad.
 2. Klik op **Schermmarkering**  om het huidige scherm of de huidige toepassing te 'bevriezen'.
 3. Annoteer het bevroren scherm met de mimio Tools. Tijdens schermannotatie zijn alle functies voor het tekenen en manipuleren van objecten in de mimio Tools beschikbaar.
 4. Klik op **Muis**  om het scherm te 'ontdooien'. Alle annotaties worden automatisch in de mimio Markups gearchiveerd voor later gebruik.
- Gebruik de **mimio Notebook** om inhoud te maken en presenteren.
 1. Dubbelklik op de snelkoppeling **mimio Notebook** op het bureaublad.
 2. Gebruik de mimio Tools om inhoud te maken of bewerken.

Voor meer informatie over de interactieve modus raadpleegt u de uitgebreide mimio Studio-handleiding op de mimio Studio-cd.

7

Accessoires en invoegtoepassingen

Voor invoegtoepassingen of accessoires gaat u naar de mimio Store op <http://www.mimio.com/buy/store> (voor klanten in de VS) of neemt u contact op met uw plaatselijke verkoper.



mimio Wireless

mimio Wireless is een upgrade die beschikbaar is voor mimio Xi. Met mimio Wireless hoeft u u geen zorgen meer te maken dat u over draden struikelt of dat de USB-kabel niet lang genoeg is om uw computer te bereiken.



mimio Capture Kit

mimio Capture Kit is een upgrade die beschikbaar is voor mimio Interactive of mimio Board. Met de mimio Capture Kit kunt u notities of tekeningen digitaal vastleggen en vervolgens opslaan, delen en/of in ander materiaal integreren.



VS kantoor

Sanford Brands - mimio
150 CambridgePark Drive
Cambridge, MA 02140
USA

Gratis in de VS: (877) my-mimio (696-4646)
E-mail: productinfo@mimio.com

Telefonische ondersteuning: (877) 846-3721
E-mail voor ondersteuning: techsupport@mimio.com

UK en Europees kantoor

Sanford Brands - mimio
7 Berkshire Business Centre
Berkshire Drive
Thatcham, Berkshire
RG19 4EW
UK

Telefoon: +44 870 458 3344
Fax: +44 870 458 3355
E-mail: eurosales@mimio.com

Telefonische ondersteuning: +44 (0)870 458 3366
E-mail voor ondersteuning: techsupport.europe@mimio.com

© 2007 Sanford LP. Alle rechten voorbehouden. mimio is een gedeponeerd handelsmerk en mimio Xi is een handelsmerk van Sanford LP.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft, Inc. Alle rechten voorbehouden.