

설치 가이드



이 가이드를 사용하여 mimio Xi를 프로젝터와 대화식으로 빨리 설치하고 사용하십시오.

1 내용물 확인

mimio Interactive는 다음과 같은 항목으로 구성되어 있습니다.



mimio Studio CD



mimio Xi



mimio




x1 AA



USB

2 mimio Studio 설치


1. mimio Studio CD를 CD ROM 드라이브에 넣습니다.

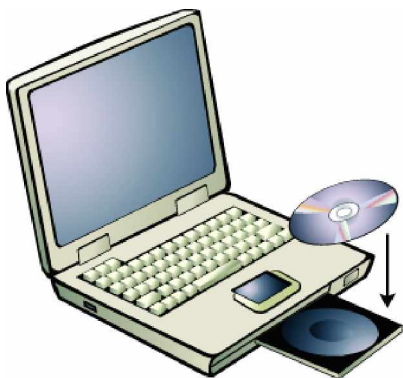


2. mimio 소프트웨어를 설치합니다.

3 mimio Xi 설정


1. mimio Xi의 포장을 풉니다.

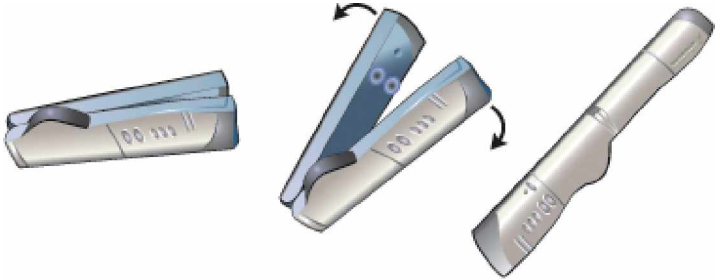

2. 동봉된 mini-USB 케이블을 mimio Xi의 맨 아래 오목한 끝에 있는 소켓에 연결합니다.

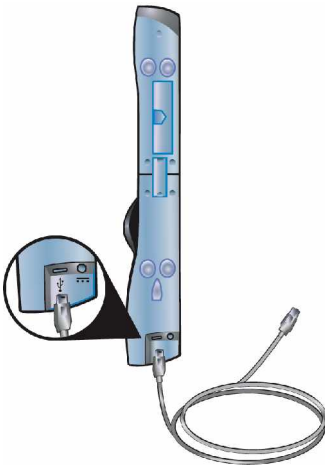


3. mimio Xi를 다음 중 하나를 사용하여 화이트보드에 연결합니다.
- 원하는 곳에서 오래 사용하거나 반복해서 사용하는 시간 동안 마운트 브래킷을 사용하여 mimio Xi에 연결합니다.
 - a. 마운트 브래킷을 흡착판에 끼워 mimio Xi의 가장자리에 있는 오목한 부분에 걸리도록 합니다.

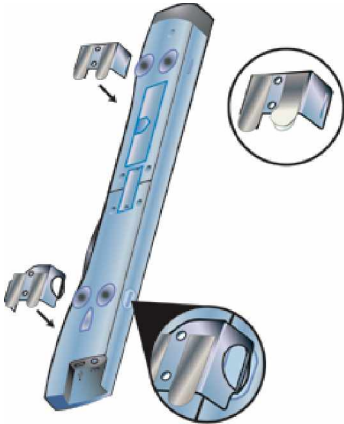

- b. 접착 스트립에 붙은 종이를 조심스럽게 벗겨냅니다.

- c. 마운트 브래킷이 올바른 위치에 있으면 화이트보드의 왼쪽 상단 모서리에 있는 막대를 눌러 mimio Xi를 마운트합니다.

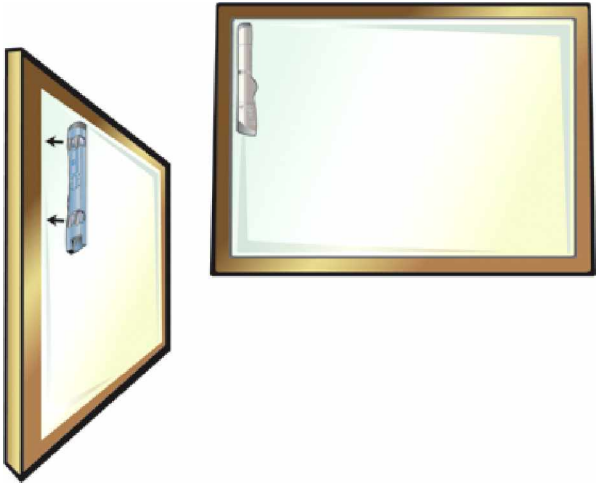

- 짧은 시간 동안 사용할 경우에는 흡착판을 사용하여 mimio Xi를 연결합니다.
 - a. 젖은 천으로 화이트보드의 표면을 닦습니다.

- b. 화이트보드의 왼쪽 상단 모서리에서 mimio Xi를 누릅니다.



4. USB 케이블의 다른 쪽 끝을 PC USB 포트에 연결합니다. PC 및 mimio Studio 소프트웨어가 캡처 막대를 자동으로 감지합니다. USB 포트를 찾을 수 없거나 캡처 막대가 자동으로 감지되지 않으면 시스템 설명서를 참조하십시오.



4 mimio 마우스 설정

1. 배터리 덮개를 살짝 누르고 mimio 마우스 팁에서 덮개를 다시 밀어내어 제거합니다.



2. AA 배터리를 넣습니다.




3. 덮개를 다시 밀어넣어 배터리 덮개를 다시 씩웁니다.




5

프로젝터로 조정

1. 바탕 화면 이미지를 화이트보드에 투영합니다. 투영된 이미지와 다음 사이에 2-3" 버퍼가 있는지 확인합니다.
 - 화이트보드 가장자리
 - mimio 장치

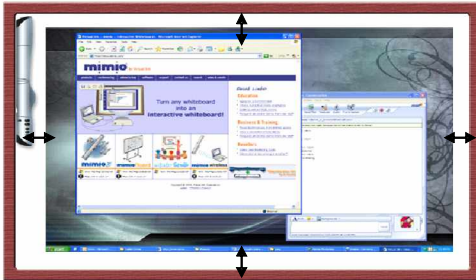



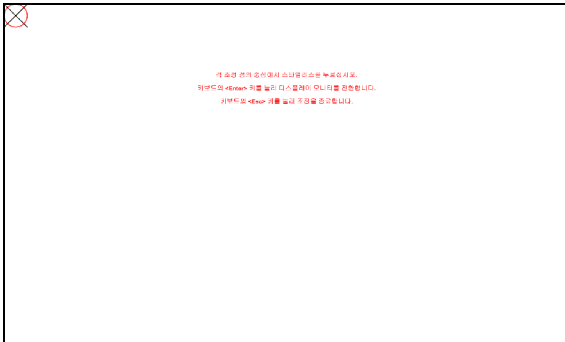

2. mimio 장치의 대화형  버튼을 누릅니다.



3. 화면의 지시사항을 따릅니다.

6 대화형 모드 사용

- mimio 마우스를 바탕 화면 제어 또는 응용 프로그램 작업 마우스로 사용합니다.
- 호버  (앞) 버튼을 눌러 mimio 마우스를 바탕 화면 또는 응용 프로그램에 땁니다.
- 마우스 오른쪽  (뒤) 버튼을 눌러 현재 mimio 마우스 위치에서 마우스 오른쪽 버튼을 실행합니다.
- mimio 도구를 사용하여 응용 프로그램에 주석을 답니다.
 1. 바탕 화면의 mimio 도구 단축키를 두 번 클릭합니다.
 2. 화면 마크업  을 클릭하여 현재 화면 또는 응용 프로그램을 "고정"합니다.
 3. mimio 도구를 사용하여 고정된 화면에 주석을 답니다. 화면 주석 작업 중에 mimio 도구의 모든 개체 그리기 및 조작 기능을 사용할 수 있습니다.
 4. 마우스  를 클릭하여 화면 "고정을 해제"합니다. 모든 주석은 자동으로 보관되어 나중에 mimio 마크업에서 사용할 수 있습니다.
- mimio 노트북을 사용하여 콘텐츠를 만들고 나타냅니다.
 1. 바탕 화면의 mimio 노트북 단축키를 두 번 클릭합니다.
 2. mimio 도구를 사용하여 콘텐츠를 만들거나 편집합니다.

대화형 모드 사용에 대한 자세한 내용은 mimio Studio CD의 mimio Studio 사용자 가이드를 확인하십시오.

7

액세서리 및 추가 기능

<http://www.mimio.com/buy/store>의 mimio 대리점을 방문하거나(미국 고객) 지역 판매업체에 문의하여 추가 기능 및 액세서리를 구입하십시오.



mimio 무선

mimio 무선은 mimio Xi에 사용할 수 있는 업그레이드입니다. mimio 무선 기능을 사용하면 더 이상 케이블에 걸려 넘어지거나 USB 케이블 길이가 컴퓨터에 연결하기에 충분한지 걱정할 필요가 없습니다.



mimio 캡처 키트

mimio Interactive 또는 mimio 보드에 사용할 수 있는 업그레이드입니다. mimio 캡처 키트를 사용하여 저장 및 공유하거나 다른 자료에 통합할 수 있는 메모나 그림을 디지털 방식으로 캡처할 수 있습니다.

미국 사무실

mimio - A Newell Rubbermaid Company
1 Charles Park, 3rd Floor
Cambridge, MA 02142
USA

미국 지역 수신자 부담 전화:
(877) my-mimio (696-4646)
이메일: productinfo@mimio.com

지원 전화: (877) 846-3721
지원 이메일: techsupport@mimio.com

© 2009 Sanford LP. All rights reserved. mimio는 Sanford LP의 등록 상표이고 mimio Xi는 Sanford LP의 상표입니다.

Windows는 Microsoft, Inc.의 등록 상표입니다. All rights reserved.