

Manuale di configurazione di



Il presente manuale contiene istruzioni su come configurare rapidamente mimio Xi per l'uso interattivo immediato con un proiettore.

1

Verifica del contenuto della confezione

mimio Interactive viene fornito con i componenti seguenti:



CD di mimio Studio



mimio Xi



Mouse mimio



Supporti per il




1 batteria AA



Cavo USB

2 Installazione di mimio Studio


1. Inserire il CD di mimio Studio nell'unità CD ROM.

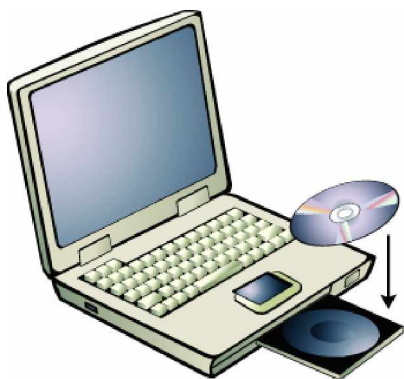


2. Installare il software mimio.

3 Configurazione di mimio Xi


1. Aprire mimio Xi.

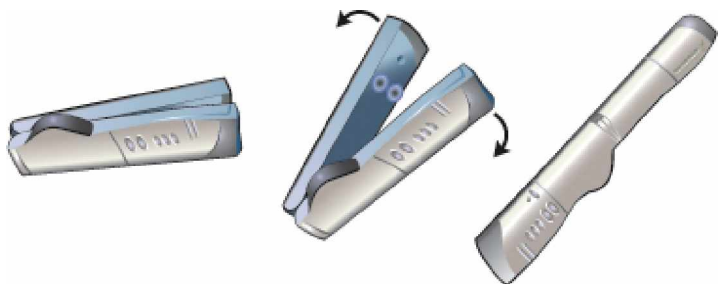

2. Collegare il cavo mini USB in dotazione alla presa disponibile nella parte rientrante all'estremità inferiore di mimio Xi.

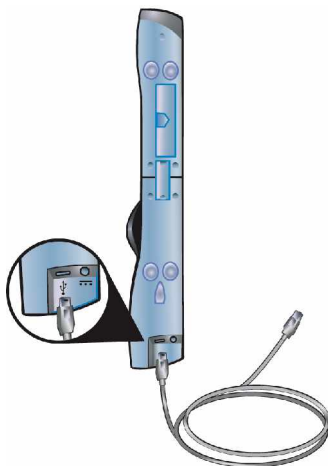


3. Applicare mimio Xi alla lavagna in uso come indicato di seguito:
- Per periodi di utilizzo prolungato o ripetuto in qualsiasi sede, applicare mimio Xi tramite i supporti per il montaggio:
 - a. Fissare i supporti di montaggio sulle ventose, assicurandosi che vengano alloggiati correttamente nelle rientranze ai lati di mimio Xi.

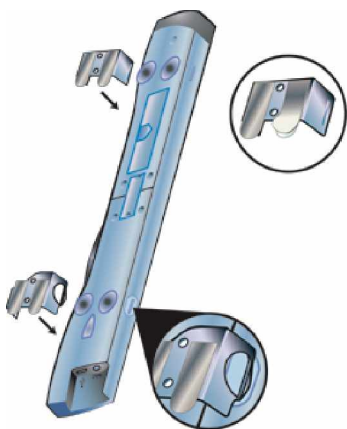

- b. Rimuovere delicatamente il rivestimento protettivo delle strisce adesive.

- c. Dopo aver verificato che i supporti di montaggio siano fissati correttamente, applicare mimio Xi nell'angolo superiore destro della lavagna esercitando pressione sulla barra.

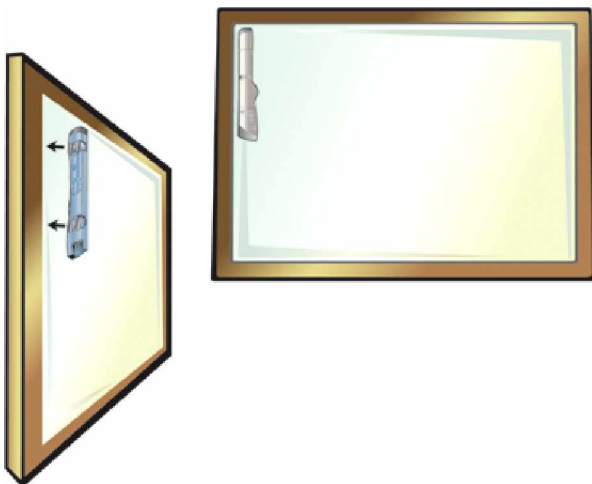

- Per periodi di utilizzo brevi, è possibile applicare mimio Xi con le ventose.
 - a. Pulire la superficie della lavagna con un panno umido.

- b. Applicare mimio Xi nell'angolo superiore destro della lavagna esercitando pressione.



4. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del PC. In genere la barra di acquisizione viene rilevata automaticamente dal PC e dal software mimio Studio. In caso di problemi nell'individuazione della porta USB o se la barra di acquisizione non viene rilevata automaticamente, consultare la documentazione del sistema in uso.



4 Configurazione del mouse mimio

1. Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere nella direzione opposta a quella della punta del mouse mimio, esercitando contemporaneamente una lieve pressione verso il basso.



2. Inserire la batteria AA.





3. Riposizionare il coperchio della batteria facendolo scorrere nella posizione iniziale.




5 Calibrazione con un proiettore

1. Proiettare l'immagine della schermata attiva del computer sulla lavagna assicurandosi di lasciare un margine di 5-8 cm tra l'immagine proiettata e:
 - I bordi della lavagna
 - Il dispositivo mimio

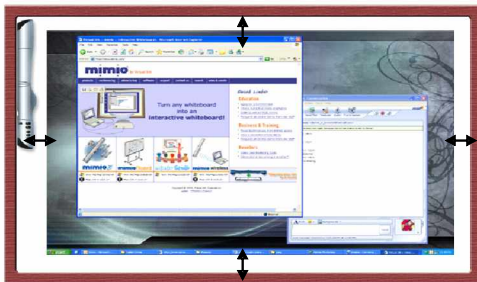



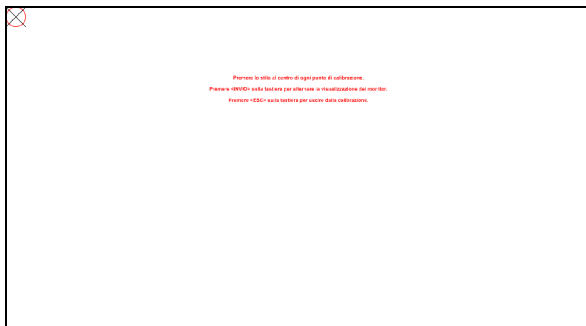

2. Premere il pulsante Modalità interattiva  sul dispositivo mimio.



3. Seguire le istruzioni visualizzate.

6

Utilizzo della modalità interattiva

- È possibile utilizzare il mouse mimio come un mouse tradizionale nella schermata attiva o per interagire con le applicazioni.
- Per attivare la funzione del passaggio del mouse mimio sullo schermo o nelle applicazioni, premere il pulsante Passaggio del mouse  (concavo) del dispositivo.
- Per attivare la funzione del pulsante destro del mouse nella posizione corrente del mouse mimio, premere il pulsante Clic con il pulsante destro  (convesso) del dispositivo.
- Gli strumenti mimio consentono di inserire annotazioni in qualsiasi tipo di applicazione.
 1. Fare doppio clic sul collegamento Strumenti mimio sul desktop.
 2. Fare clic su Annotazione schermata  per bloccare la schermata o l'applicazione attiva.
 3. Per inserire annotazioni nella schermata utilizzare gli strumenti mimio. Nella modalità di annotazione schermata sono disponibili tutte le funzioni di disegno e modifica degli oggetti degli strumenti mimio.
 4. Per sbloccare lo schermo, fare clic su Mouse . Tutte le annotazioni vengono memorizzate automaticamente in modo che sia possibile utilizzarle in seguito per le annotazioni mimio.

- Il collegamento Blocco note mimio consente di creare e presentare contenuti.
 1. Fare doppio clic sul collegamento Blocco note mimio sul desktop.
 2. Gli strumenti mimio consentono di creare o modificare contenuti.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della modalità Interattiva, consultare il Manuale dell'utente di mimio Studio completo disponibile nel CD di mimio Studio.

7 Accessori e componenti aggiuntivi

Per acquistare componenti aggiuntivi e accessori, accedere al mimio Store all'indirizzo <http://www.mimio.com/buy/store> (per clienti USA) o rivolgersi al rivenditore locale.



mimio Wireless

mimio Wireless è un aggiornamento disponibile per mimio Xi che consente di evitare i problemi connessi all'ingombro e al collegamento dei cavi.



mimio Capture Kit

mimio Capture Kit è un aggiornamento disponibile per mimio Interactive o mimio Board che consente di acquisire in formato digitale note e disegni che è possibile salvare, condividere e/o integrare ad altri materiali.

Ufficio USA

mimio - A Newell Rubbermaid Company
1 Charles Park, 3rd Floor
Cambridge, MA 02142
USA

Numero verde USA:
(877) my-mimio (696-4646)
Indirizzo di posta elettronica:
productinfo@mimio.com

Numero di telefono assistenza:
(877) 846-3721
Indirizzo di posta elettronica
assistenza: techsupport@mimio.com

© 2009 Sanford LP. Tutti i diritti riservati. mimio è un marchio registrato e mimio Xi è un marchio di Sanford LP.

Windows è un marchio registrato di Microsoft, Inc. Tutti i diritti riservati.