

# Installationshandbuch für



**Für Windows 98SE, ME, 2000, XP und Vista**

Schnellstartanleitung zur Installation und interaktiven  
Verwendung des mimio Xi mit einem Projektor

# 1

## Überprüfen des Lieferumfangs

mimio Interactive enthält die folgenden Komponenten:



mimio Studio-CD



mimio Xi



Mimio-Maus



Montageklammern  
Brackets



1 AA-Batterie




USB-Kabel

# 2 Installieren von mimio Studio

1. Legen Sie die mimio Studio-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.



Die mimio Studio-CD wird automatisch gestartet.

2. Wählen Sie im oberen Menü **Software installieren**.
3. Wählen Sie **mimio Studio**. Die Installation wird gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Klicken Sie zum Beenden der Installation auf die Schaltfläche **Schließen**  oben im Fenster.

# 3 Einrichten des mimio Xi


1. Klappen Sie den mimio Xi auf.



2. Schließen Sie das mitgelieferte Mini-USB-Kabel an die Buchse am unteren Ende des mimio Xi an.




3. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den mimio Xi am Whiteboard zu befestigen:
- Bringen Sie den mimio Xi bei längerer oder wiederholter Verwendung mit den Montageklammern an:
    - a. Befestigen Sie die Montageklammern über den Saugnäpfen und stellen Sie sicher, dass sie fest in den Kantenvertiefungen des mimio Xi verklammert sind.

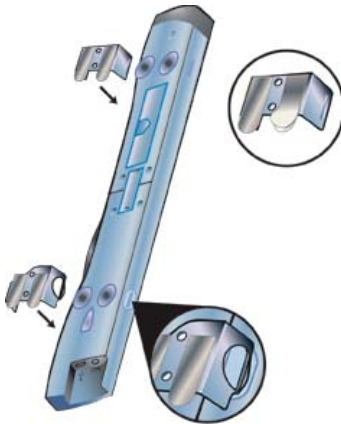

- b. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von den Klebestreifen.

- c. Drücken Sie den mimio Xi mit den Montageklammern an der korrekten Stelle in der linken oberen Ecke des Whiteboards fest.

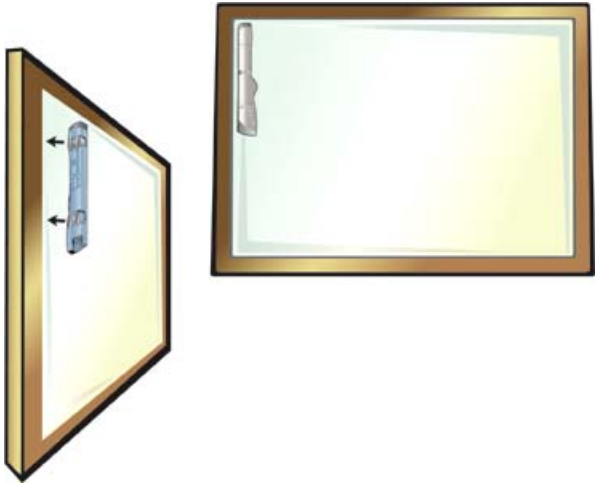

- Bringen Sie den mimio Xi bei kurzer Verwendungsdauer mithilfe der Saugnäpfe an.
  - a. Reinigen Sie die Whiteboard-Oberfläche mit einem feuchten Tuch.

- b. Drücken Sie den mimio Xi in der linken oberen Ecke des Whiteboards fest.



4. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss Ihres Computers an. Der Tafelscanner wird normalerweise automatisch von Ihrem Computer und der mimio Studio-Software erkannt. Sollte dies nicht der Fall sein oder können Sie den USB-Anschluss Ihres Computers nicht finden, sehen Sie in der Systemdokumentation nach.



# 4 Einrichten der mimio Mouse

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie diese leicht herunterdrücken und in die der Mausspitze entgegengesetzte Richtung schieben.



2. Legen Sie eine AA-Batterie (Mignon) ein.



3. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung wie abgebildet zurückschieben.







# 5

## Kalibrieren mit einem Projektor

1. Projizieren Sie Ihr Desktop-Bild auf das Whiteboard. Achten Sie auf einen Abstand von 5 bis 8 cm zwischen dem projizierten Bild und:
  - den Rändern des Whiteboards
  - dem mimio-Gerät.

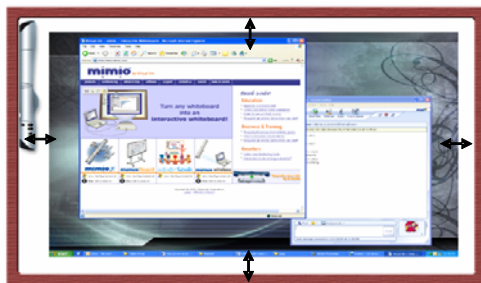





2. Drücken Sie auf die Taste **Interaktiv**  an Ihrem mimio-Gerät.



3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

# 6

## Verwenden des interaktiven Modus

- Verwenden Sie die mimio Mouse wie eine normale Maus, um Ihren Desktop zu steuern oder mit Anwendungen zu interagieren.
- Klicken Sie die vordere Maustaste  (**Hover**), um die mimio Mouse über den Desktop oder die Anwendung zu bewegen.
- Klicken Sie die hintere Maustaste  (**Rechtsklick**), um einen Rechtsklick an der aktuellen Position der mimio Mouse durchzuführen.
- Verwenden Sie die mimio Tools, um Kommentare in einer beliebigen Anwendung einzufügen.
  1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung **mimio Tools**.
  2. Klicken Sie auf **Screencapture** , um den aktuellen Bildschirm oder die aktuelle Anwendung einzufrieren.
  3. Fügen Sie mithilfe der mimio Tools Kommentare ein. Alle Zeichen- und Bearbeitungsfunktionen der mimio Tools stehen während der Kommentierung von Bildschirmen zur Verfügung.
  4. Klicken Sie auf **Maus** , um den Bildschirm wieder freizugeben. Alle Kommentare werden automatisch zur späteren Verwendung in den mimio-Captures archiviert.
- Verwenden Sie **mimio Notebook**, um Inhalte zu erstellen und zu präsentieren.
  1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung **mimio Notebook**.
  2. Verwenden Sie die mimio Tools, um Inhalte zu erstellen oder zu bearbeiten.

Weitere Informationen zur Verwendung des interaktiven Modus finden Sie im umfangreichen mimio Studio-Benutzerhandbuch auf der mimio Studio-CD.

# 7

## Zubehör und Add-Ins

Besuchen Sie den mimio-Online-Store unter <http://www.mimio.com/buy/store> (für US-Kunden) oder kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie Add-Ons oder Zubehör erwerben möchten.



### **mimio Wireless**

mimio Wireless ist ein für den mimio Xi verfügbares Upgrade-Modul. Mit mimio Wireless müssen Sie nicht mehr auf Kabellängen achten und auch Stolperfallen durch herumliegende Kabel gehören der Vergangenheit an.



### **mimio Capture Kit**

mimio Capture Kit ist ein für mimio Interactive oder mimio Board verfügbares Upgrade-Kit. Mit mimio Capture Kit können Sie Notizen oder Zeichnungen digital erfassen und diese anschließend speichern, gemeinsam verwenden und/oder in andere Materialien integrieren.



## Büro USA

---

Sanford Brands - mimio  
150 CambridgePark Drive  
Cambridge, MA 02140  
USA

Gebührenfrei (USA): 1-877 my-mimio 696-4646  
E-Mail: [productinfo@mimio.com](mailto:productinfo@mimio.com)

Support-Telefon: 1-877-846-3721  
Support-E-Mail: [techsupport@mimio.com](mailto:techsupport@mimio.com)

## Büro Großbritannien und Europa

---

Sanford Brands - mimio  
7 Berkshire Business Centre  
Berkshire Drive  
Thatcham, Berkshire  
RG19 4EW  
Großbritannien

Telefon: +44 870 458 3344  
Fax: +44 870 458 3355  
E-Mail: [eurosales@mimio.com](mailto:eurosales@mimio.com)

Support-Telefon: +44 870 458 3366  
Support-E-Mail: [techsupport.europe@mimio.com](mailto:techsupport.europe@mimio.com)

© 2007 Sanford LP. Alle Rechte vorbehalten. mimio ist eine eingetragene Marke und mimio Xi ist eine Marke der Sanford LP.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.